


GRĂȚAR „W”

pe cărbuni

RO

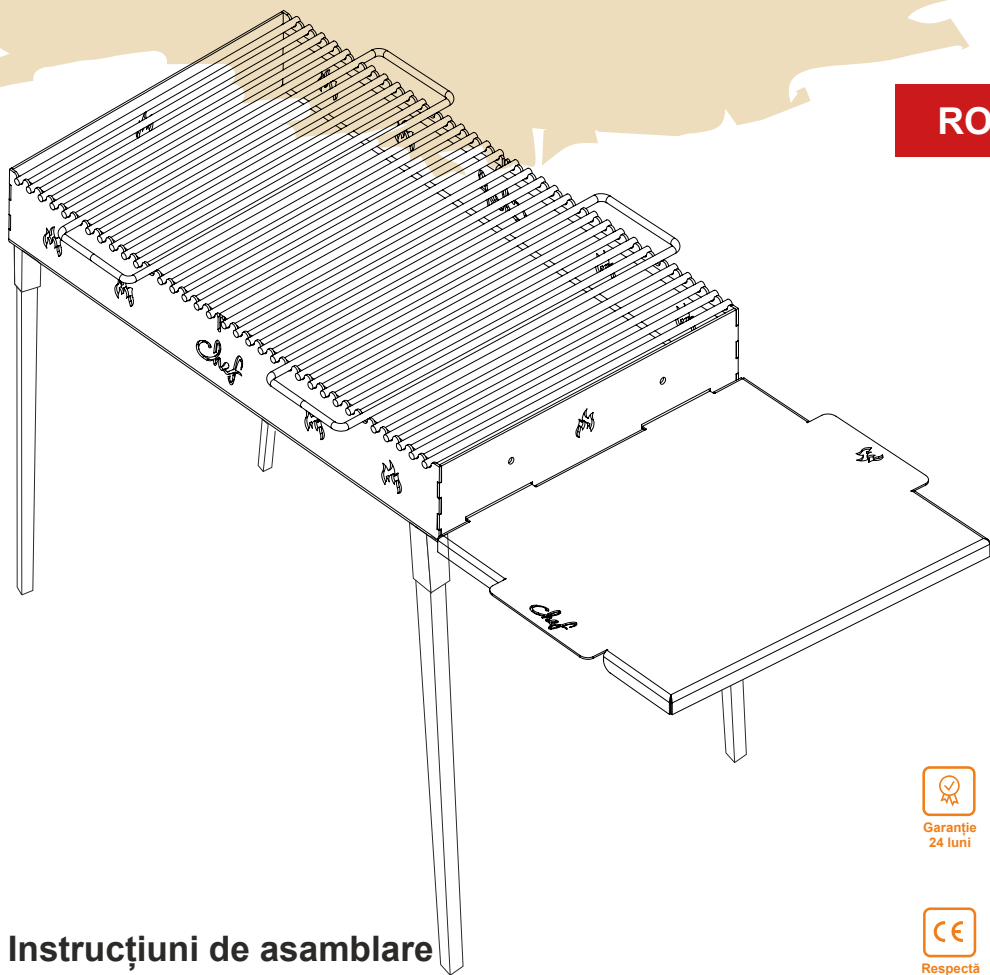

Instrucțiuni de asamblare
Condiții de utilizare
Certificat de garanție
Declarație de conformitate



Garanție
24 luni




Respectă
cerințele UE





Pachetul conține

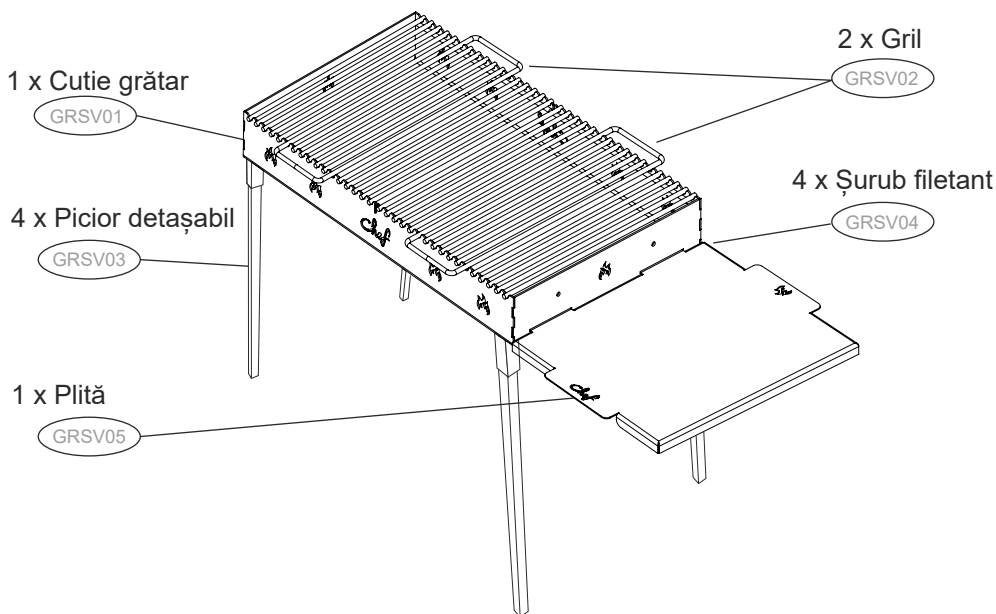

Instrucțiuni de asamblare

- 1 Întoarceți cutia grătarului cu susul în jos, astfel ca suportii de fixare a picioarelor detașabile să fie îndreptați în sus.
- 2 Introduceți piciorul detașabil în suportul de fixare. Introduceți șurubul de fixare în piulița de pe suportul de fixare și strângeți până ce vă asigurați că piciorul grătarului este bine prins. Se procedează la fel pentru toate cele 4 picioare.
- 3 Întoarceți ansamblul grătarului în poziția firească și fixați grillurile cu tije în decupajul cutiei.





Condiții de utilizare

A se arde fără a găti înainte de prima utilizare.

Deși este rezistentă la căldură, vopseaua cutiei se va topi și exfolia după ardere însă funcționalitatea și rezistența grătarului nu vor fi afectate.

Cât timp nu este în uz, se recomandă acoperirea grătarului cu o husă impermeabilă, mutarea lui într-o zonă ferită de intemperii pentru a evita ruginirea cutiei metalice.

A nu se lăsa copiii în preajma grătarului. Fiind un ansamblu metalic și flacăra deschisă, există pericolul rănirii.

Alimentele trebuie dezghețate înainte de a fi puse la gătit pe grill.

Odată aprins focul în cutia grătarului, nu îl lăsați nesupravegheat.

A nu se utiliza în interior, în spații închise, lângă zone cu risc de incendiu, sub ramurile copacilor sau lângă substanțe inflamabile. Este indicat a se folosi într-o zonă ferită de vânt pentru a evita propagarea focului către alte zone.

Pe toată durata procesului de utilizare, grătarul este foarte încins. Mutarea lui se va face după ce vă asigurați că s-a răcit.

Nu folosiți grătarul dacă vă aflați sub influența alcoolului.

După folosire, stingeți focul cu nisip, pământ sau apă și lăsați grătarul să se răcească. Curățați apoi cutia de cărbuni și cenușă.





GRĂȚAR "W"

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produsul beneficiază de garanție de 24 luni în condiții de utilizare normală. Garanția intră în vigoare din momentul cumpărării produsului, pe baza bonului fiscal, și este acordată doar pentru vicii ascunse sau defecțiuni de fabricație.

Durata medie de utilizare este de 5 ani.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

S.C. GĂIȘTEANU RETAIL SERVICES S.R.L., cu sediul social în Geamăna (Com. Bradu - Argeș), Str. Prelungirea Craiovei Nr. 52, în calitate de producător, declarăm pe propria răspundere că reperele din gama **Grătar de Chef** respectă cerințele legale de securitate și sunt conforme cu prevederile Art. 5 din HG Nr. 1022/2002 referitoare la regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului înconjurător.

Ștampila
producătorului:



Ștampila
vanzătorului:



Fabricat în România de:

S.C. GĂIȘTEANU RETAIL SERVICES S.R.L.



E 574 - Prelungirea Craiovei, Nr. 790 A
117030 Albota, Argeș
Tel.: 0749 286 406
E-mail: online@grsholding.ro

www.grsholding.ro

Distribuit de: **GRShop.ro**

S.C. GRS hop S.R.L.

E 574 - Prelungirea Craiovei, Nr. 52
117141 Geamăna / Bradu, Argeș
Tel.: 0749 286 406
E-mail: contact@grshop.ro

www.grshop.ro